

日次

	F	
P 1	 1.構成	
P 2	 2.準備	1)ノズルの選定と取り付け
P 3		2)液の注入
P 4	 3.操作	
	4.吐出量調整	
P 5	 5 . 待機・保管と手.	λη
P 6	 6 . 分解·保全	1)分解
P 7		2)保全
	7.スタンドの種類	
P 8	 仕様検討書	
P 9	 8.こんな時どうするか(Q&A)	

▼ tactip マニュアル・ディスペンサー TYPE-A N001


取扱説明書

梱包内容一覧は、別紙をご覧下さい。

tactipディスペンサーをご利用頂きありがとうございます。

商品使用前に梱包内容をご確認下さい。ディスペンサーを効果的にお使いいただ〈為に、取扱説明書をよ〈お読みの上、ご使用下さい。

1.構成

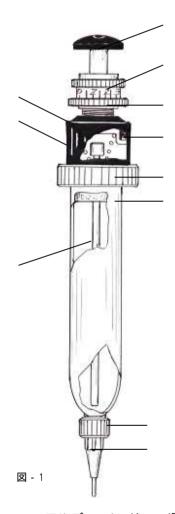


各部名称·役割·材質(図 - 1)

	*部名称·伐制·树	<u>貝(의 ⁻ I)</u>	
No	名所	役割	材質
	プッシュボタン	液吐出押しボタン	ポリアセタール
	吐出量調整ネジ	吐出量調整	ポリアセタール
	ロックネジ	調整ネジロック	ポリアセタール
	ピストン	圧空用ピストン	ステンレス
	シリンシ 固定ネジ	シリンジ固定用ネジ	ポリアセタール
	シリンジ	液体タンク	ポリアセタール
	/ズル固定ネジ	/ズル固定用ネジ	デルリン
	ノズル	液吐出口	各種
	ピストン軸受ネジ	ピストン軸受	ポリアセタール
	シリンダー	圧空ポンプ	アルミ
	ニードル	ニードル弁駆動軸	ステンレス

仕組み

プッシュボタンを押すと シリンダー内に圧空が発生する。圧空がシリンジ内を加圧し ニードルの駆動により液を押出す下降したプッシュボタンに調整ネジが接触して吐出止める。ニードルの駆動は、プッシュボタンに連結した ピストンにより行っている。

マニュアルディスペンサーの選び方

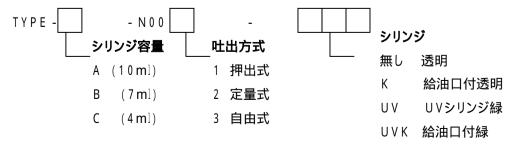

2.準備

1) ノズルの選定と取り付け

ノズルは使用液剤の種類と吐出(塗布)量により決定します。


ノズルの種類と特徴(ノズルの種類、品番はカタログオプション参照)

種類		材質	特徴	
ステンレスノズル		ステンレス303	全体がステンレスで出来ている。液剤に強<繰り返し 使用できる。	
プラスチックノズル		ポリプロピレン	樹脂成型のノズルです。先端穴はテーパー加工で切断により穴経が大きくなります。	
ストレートノズル		標準 = ボリアセタール・フッ素樹脂 (他材料指定可)	加工/ズルで tac tip 独自/ズルです。材質指定の 出来る/ズルで、液に合った/ズルが出来ます。	
ストレートノズルSUSパイプ付		ポリアセタール+ステンレス	ストレートノズル先端にステンレスパイプを挿入し耐久 性と穴精度を向上しています。	


・ノズルの選定は液体吐出精度の重要な内容になります。

ノズルの取付

・ステンレス、プラスチックノズルの固定(図 - 2)

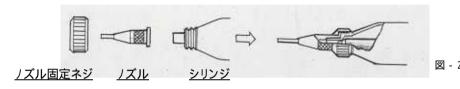

・ストレートノズルの固定(図 - 3)

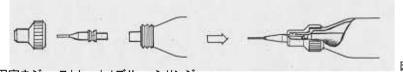

ストレートノズル固定ネジ ストレートノズル シリンジ

・ノズル固定ネジの締付は、シリンジに安定して取付程度の力で取り付けて下さい (液もれしない程度)。 強く締め付けないで下さい。

ノズルの交換

・マニュアル・ディスペンサーの吐出力はあまり大きくないので、ノズル穴径により大枠の調整をします。 (図 - 4)

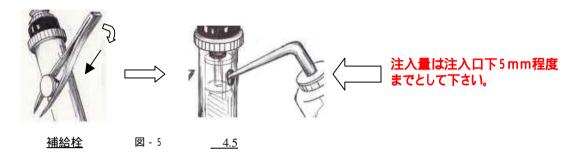


図 - 4

TYPE - 001には使用できません。 2)液の注入

補給口付シリンジへの注入(図 - 5) (補給口付シリンジは低、中粘度液に使用します。)


- ・シリンジ横の補給栓をはずします。(ボタン式、ピンセットお使いください)
- ・補給口へ液容器口(補給口径 4.5)を差し込み注入して下さい。 容器の口が合わない場合は、スポイト又は注射器を利用して注入して下さい。



補給口(シリンジ横)の無いシリンジへの注入(図 - 6)

- a) シリンジノズル取付口に下栓(シリンジキャップ) を付けます。
- b) シリンジに液を入れ、叩いて下に落とします。
- c) 液量はシリンジ3/4程度にしてください。



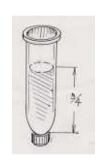

下栓(シリンジキャップ)

注:シリンジを抜く時ニードルを曲げないようにして下さい。

プランジャーの取付、取り外し(図 - 7 - 1,2) (プランジャー中、高粘度液に使用します。)

- ・プランジャーを指で押さえてニードルを抜きます。
- ・ニードルの液汚れが取れます。
- ・最後にニードル弁にプランジャーを「ひっかけ」 プランジャーを抜きます。(図 - 7 - 1)
- ・液を注入して、ニードルにプランジャーを差込み、 シリンジに挿入します。(図 - 7 - 2)
- 注:プランジャー使用時は逆流防止板をシリンジ より外します。



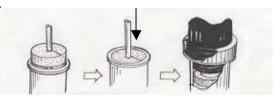


図 - 7 - 2

3.操作

操作は簡単 プッシュボタンを押すだけです。(図 - 8) プッシュボタン中心穴を指で塞ぎます。

そのまま押して下さい。

- ・止まるところまで押します。
- ・指を戻して、中心穴から指を離して下さい。 中心穴より空気が流入して次の吐出準備をします。 押し続けても液吐出量は変わりません。


使用後はスタンドに立てて下さい。(図 - 9)






横置き・真横、下からの吐出は厳禁

横置き厳禁 ×

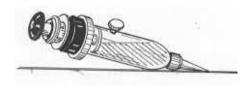

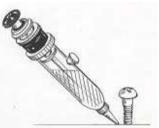


正しい使い方

tactipディスペンサーは上部が制御部になっています。 ここに液が入るとトラブルの原因になります。

4. 吐出量調整

- 1) 吐出量調整ネジとロックネジの一体化(図 10)
 - a.調整ネジ を止めたままロックネジを左廻しします。
 - b. 調整ネジ とロックネジ の間の一体化シール(シリコンゴム) が調整ネジとロックネジを一体化します。
 - c.調整ネジ、ロックネジの締付力によりネジの回転抵抗が変わります。
 - d.調整は調整ネジ(またはロックネジ)を廻すだけでOKです。(ロックネジの締付、緩めは不要です)

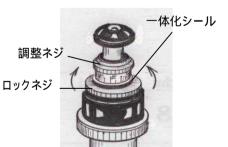

2)吐出量の調整

最多吐出・調整ネジ右廻し。

最小吐出・調整ネジ左回しで液が出なくなるところから右廻し。

図 - 10

5.待機・保管と手入れ

	保管姿	手入れ	待機保管期間
レベル1		· 外観· 汚れ除去 · ノズル先端手入れノズルを付 けたまま保管	·接着剤以外 ~ 5日間 ·接着剤 0.5~1日間 日々の保管(待機)はこの姿で 可
レベル2		・ノズルを外して洗浄、拭き取り 除去 ・シリンシ は下栓を付ける	・接着剤以外 ~ 10日間 ・接着剤強力で無いもの~ 5日間 1日、1日の保管はノズ ルを取り外して洗浄保管します。
レベル3		・逆流防止マット汚れ拭き取り ・ニードル、ニードル弁の洗浄、 拭き取り シリンジキャップをして液を入 れたまま保管 ・シリンジはスタンドへ・シリン ダーニードルは、横にして待機 保管 L字スタンドは、両方共立てて 保管	・接着剤以外変質が無ければ 1ヵ月以上。・接着剤は液変質期間に合わせ。長期保管可能液剤はシリンジ上、下栓密閉で容器化


6.分解·保全

1)分解(図 - 11)

ピストン軸受ネジの穴にメガネドライバーを差込み左に回し、 プッシュボタンピストン 部を引き抜きます。

シリンジ固定ネジを緩めてシリンジ部を外します。

シリンダーニードル部が単体になります。

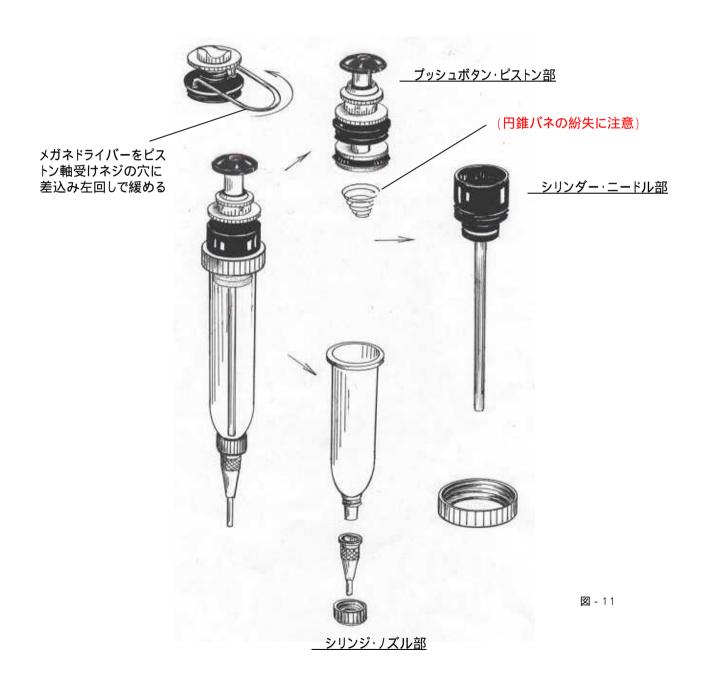

2)保全

プッシュボタン・ピストン部

部品

- ・プッシュボタン
- ・吐出量調整ネジ
- ・ピストン軸受
- ・ピストン
- ·ミニYパッキン
- ・円錐バネ

保全

- ・汚れ除去
- ·摺動確認(油不要)
- ·ミニYパッキングリースアップ



グリースはシリコングリース又は、軟らかいグリースをご 使用下さい。

シリンダー・ニードル部

部品

- ・シリンダー
- ・ニードル軸受
- ・ニードル
- ・ニードルリング
- ・フッ素チューブ
- ・ニードルバネ

保全

- ・各所汚れ除去
- ・ニードル汚れ除去 キズ・ダコン注意
- ・シリンダー内面グリース塗布 極薄く

ニードル弁はtactipディスペンサーの重要部品です。キズ、ダコン等 付けないよう取り扱ってください。

シリンジ・ノズル部

部品

- ・シリンジ
- ・シリンジ固定ネジ
- ・ノズル
- ・ノズル固定ネジ

保全

- ·プランジャーを抜き取ります。
- ・ノズルを外します。(ノズル固定ネジ左回し)
- ・シリンジ内面、吐出口汚れ除去
- ・他部品汚れ除去

7. スタンドの種類

・用途に応じ各種用意しています。



TYPE - AX




L字スタンド シリンジが立てられます。



T字スタンド 安価で必須です。



エアーディスペンサー用 スタンド

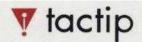

ディスペンサーレンタル器申込及び仕様検討書

株式会社タック精工 行

■本社工場

〒394-0081 長野県岡谷市長地権現町3-4-12 TEL 0266-27-6992

1. ご使用になる液	支状材料			E-m	ail : info@tacseiko.co
メーカー 品番					
種別	a. 接着材	アンプレス 系入に口	□嫌気性	口瞬間系	ロアクリル系
	13500	口2液エポキシ	口その他()
	The state of	硬化方法:	□自然硬化	口加熱硬化	□UV硬化
	b. 潤滑材	ロー般オイル	ロー般グリス	ロシリコンオイル	ロシリコングリス
	c. その他	()
粘度	口水状	ロサラダオイル状	ロトンカツソース状	ロマヨネーズ状	口水飴状
	口練りあん状	口さらに硬い	(粘度わかればご記)	(下さい	mPa ⁻
2. 吐出条件					
吐出形状	口点状塗布	□線状塗布			
吐出量	口ごま粒以下	口ごま粒程度	□米粒程度	口小豆粒程度	
液体使用量	1回当たり約	ml または	g		
3. 現在の塗布					
作業方法	口手作業	ロディスペンサー	口自動化装置	口その他(
4. 塗布対象物					
用途など・・					THE REAL PROPERTY.
別紙図示でも可					
5. ご要望事項					
ロ見積金額が知り	たい	口特殊仕様がほしい	口希望レンタル機種	AD TYPE- AX	A B -Na
	口吐出テストし		へ (丸で囲んで下さい) コントローラTD-456		
口その他					B C -N002-K
\$		1		ノズル希望内径	ĚΦ mm
6. サンブル器貸出	出る望	ロレンタル器をレンタ			
		・・・・下記の通りレンタ	ル致しますので下記要		
		ロレンタル器は不要で	s र	(FA)	く、PDFでも結構です
レンタル要項		ロレンアル間は小女(- 7		
送料について	送料については	は発送元負担と致します。			
返却日について		日を過ぎても連絡、返却なき			
・破損された場合	を理代室書に	シリンジ、ノズル、ブランジャ て御請求させて頂く場合があ	「除く」使用有真性で娘を	見された場合、 鼻の際けご一起くださ	CI X
・ご購入について		目の上問題なき場合は御購		見いがいまた 手取べたこ	
・返品について	サンブルご使用	目の上問題あった場合は別述	金アンケートにご記入の		を却下さい。
その他		用条件と合わない場合、ごれ	希望により再度調整させ	て頂きます。	
	買田期間は約	2週間とさせて頂きます。			
※上記レンタル要」	項を了承致しまし	たのでレンタル器申し込みる	ます。(6. で不要な場合	(除く)	
申込年月日	年 月	日 貴社名:			
+ <u></u> <u></u> <u></u> <u> </u>	+ /	所属:			
		ご担当者名:			
		ご住所:			
		TEL:		FAX:	
- 4		e-mailアドレス:		I AA.	
7 tactip		Targett Constant of Constant o			
ディスペンサーレ	ンタル器お申込ん	<i>‡··</i>			
	66-26-1066				

8.こんな時どうするか(Q&A)

Q	A		
1)吐出量をもう少し多くしたい。	・プッシュボタンを2~3回(調整ネジまで)押します。 ・ノズル穴径を大きいものに交換します。		
2)吐出量を極少にしたい。	・ノズル穴径を小さいものに交換します。		
3)高粘度剤で出が悪い。	・圧力不足です。エアーディスペンサーにするかプッシュボタン繰り返し押してください。		
4)保管時に液ダレする時がある。	・保管場所の温度上昇すると、シリンジ内圧が高くなり液ダレすることがあります。ノズルを外し、下栓を付けて保管してください。		
МЕМО			



その他注意事項

- ・接着剤硬化による吐出不能等は保証いたしかねますのでパーツ交換して下さい。
- ・製品、取扱い説明書及び本体価格は改善の為、予告無〈変更させていただ〈場合があります。予めご了承下さい。
- Y tactip は株式会社タック精工の登録商標です。
- · PATENT NUMBER 3801583
- ·取扱説明書Rev.3-1 08.9.1

劣化による部品交換、定期メンテナンス、異状修理、吐出液変更による量調整等行います(別途費用)

お問い合わせは・・・

株式会社タック精工

〒394-0081長野県岡谷市長地権現町3-4-12 TEL 0266-27-6992 FAX 0266-26-1066 URL http://www.tacseiko.com E-mail info@tacseiko.com